

デジタルノギス（キャリパ）に「-----」が 表示された時の設定方法

デジタルノギス (キャリパ) 設定方法

【例】 製品コードNo.500-151-30 型式 : CD-15AX




「- - - - -」は、電池交換後に表示されます。
ORIGINボタン長押し後、原点設定を行います。
次ページより、設定方法をご案内します。

注意：設定方法は、本体機種により異なります。
製品コードNo.をご確認いただき、
ホームページの[電子版取扱説明書](#)よりご確認ください。

1.電池のセットを行う


- 1 電池蓋を▼の方向にスライドして取り外す
 - 2 電池 (SR44) のプラス側を上にしてセットする
 - 3 電池蓋を元に戻す
- ⇒ 「- - - -」 の表示が点滅します。
引き続き ORIGIN (原点) 設定を行ってください。
⇒ 上記以外の場合は、再度電池をセットし直してください。

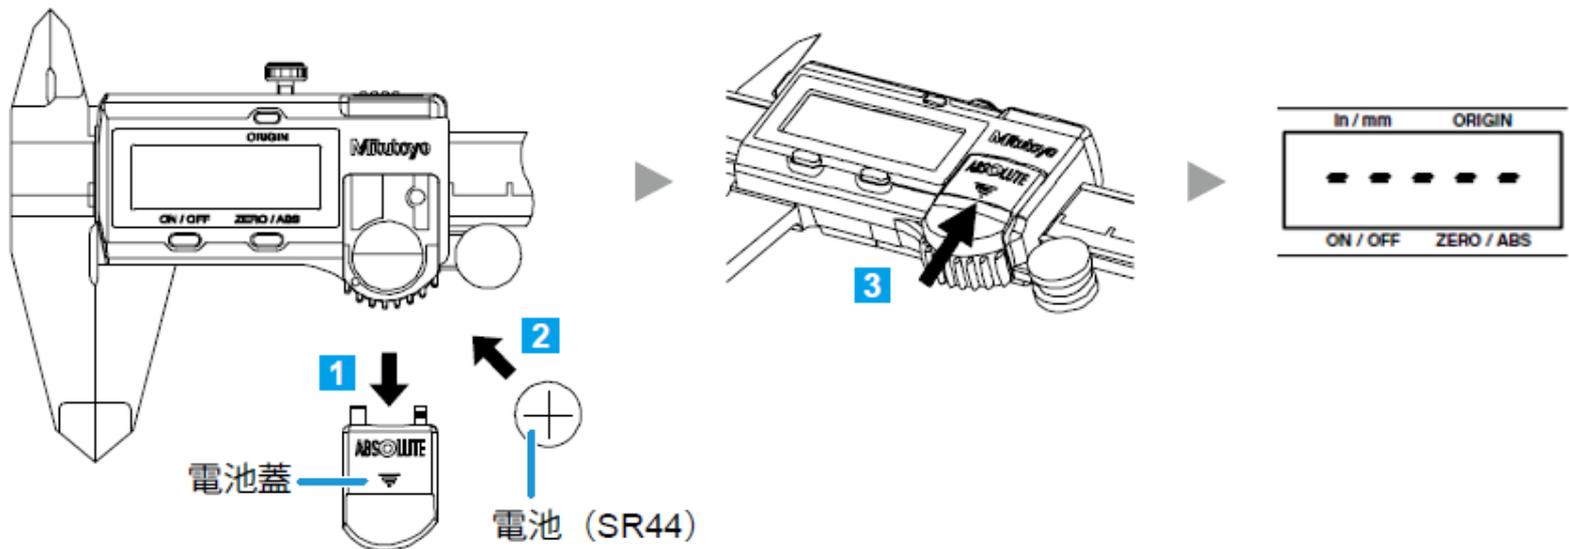

電池をセットした後は、必ず ORIGIN (原点) 設定を行ってください。

2.ORIGIN (原点) 設定を行う

- 1 外側用測定面を閉じた状態にする
- 2 ORIGIN スイッチを長く押す
⇒ 「0.00」と表示され、ORIGIN (原点) が設定される。

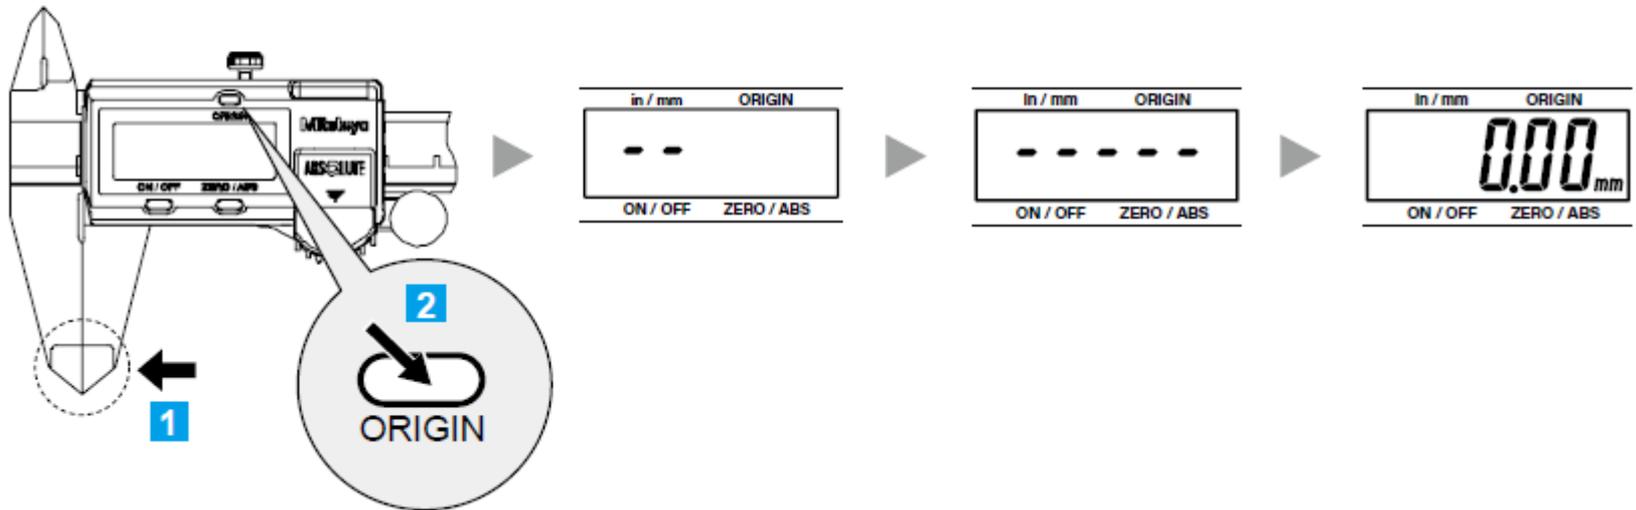

[ORIGIN] スイッチを押して ORIGIN (原点) が設定されるまでの間、スライダーを移動しないでください。正常にカウントしない場合があります。

**解決しない場合は
カスタマーサポートセンターまでお問い合わせ願います**

(株)ミットヨ カスタマーサポートセンター

ナビダイヤル： 0570-07-3214

受付時間：8:30～12:00、13:00～17:15

(土日祝、年末年始・夏季休業等の会社休業日を除く)

[メール](#)でのお問い合わせも承っております